

FS RM-Kit

Montageanleitung / Assembly Instruction



Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Allgemeine Hinweise	4
Lieferumfang	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Montage	7
Gesetzliche Gewährleistung / Garantie	11

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Betriebsanleitung die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Sicherheitshinweise

Beachte besonders folgende Symbole:



Warnung

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die schwere Verletzungen bis zum Tod nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Hinweis

Dieses Symbol warnt dich vor Fehlverhalten, das nicht im Zusammenhang mit körperlichen Verletzungen steht, aber Sach- und Umweltschäden zur Folge hat.



Vorsicht

Dieses Symbol weist dich auf eine gefährliche Situation hin, die leichte bis mäßige Verletzungen nach sich ziehen kann, wenn entsprechenden Handlungsaufforderungen nicht nachgekommen wird bzw. wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Sicherheitsinstruktion

Dieses Symbol gibt spezifische sicherheitsrelevante Anweisungen und Informationen über die Handhabung des Produkts oder den jeweiligen Teil der Betriebsanleitung, auf die besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Die geschilderten möglichen Konsequenzen werden in dieser Montageanleitung nicht immer wieder beschrieben, wenn diese Symbole auftauchen.

Allgemeine Hinweise

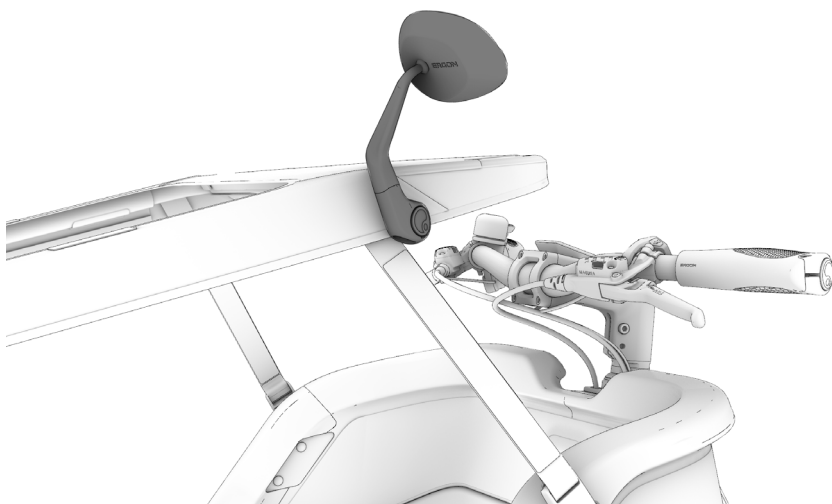


Abb. 1

Dieses Set, bestehend aus Ergon RM Touring Spiegel und Adapter, ermöglicht es dir, den Rückspiegel direkt am All Weather Top deines FS zu montieren. Dank des Rückspiegels hast du eine bessere Übersicht und behältst auch den Verkehr hinter dir besser im Blick. Die Positionierung am All Weather Top ist dabei so gewählt, dass der Spiegel immer optimal einstellbar bleibt. Zusätzlich dämpft das Verdeck Vibrationen und Fahrbahnunebenheiten, was für eine noch ruhigere Sicht sorgt.



Hinweis

Für mehr Information zur Benutzung
Des Spiegels liegt eine Anleitung
Des Herstellers bei.

Lieferumfang

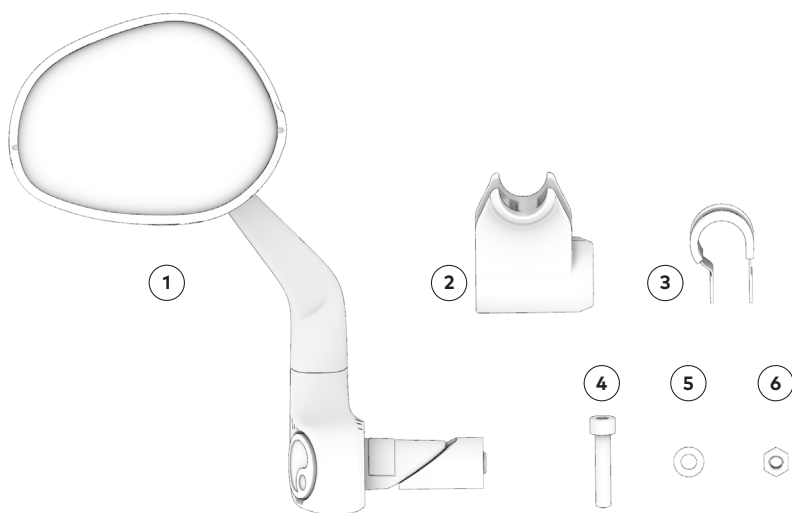


Abb. 2

- ① **Ergon RM Touring**, (nur bei RM Kit)
- ② **Rückspiegel-Adapter**
- ③ **Rohrschelle mit Gummi**
- ④ **Zylinderkopfschraube M5x25**
- ⑤ **Unterlegscheibe M5**
- ⑥ **Mutter M5**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch



Warnung

Adapter und Spiegel müssen korrekt montiert werden, um ein Lösen während der Fahrt und damit ein Sicherheitsrisiko, auszuschließen.



Warnung

Der Adapter ist ausschließlich für die Montage des Rückspiegels Ergon RM Touring freigegeben. Eine Montage des Rückspiegels direkt am Lenkerende ist in Verbindung mit dem All Weather Top nicht zulässig, da es bei Lenkbewegungen sonst zur Kollision zwischen Rückspiegel und All Weather Top kommen kann.



Hinweis

Der Rückspiegel mit Adapter kann ausschließlich links montiert werden

Montage

Der Rückspiegeladapter kann ausschließlich links montiert werden. Positioniere zunächst die Rohrschelle am Hauptrohr des All Weather Tops hinter dem Klettgurt. Die Schelle muss dafür zwischen dem Stoffverdeck und dem Rohr durchgefädelt werden. Die Schelle hat ein gerades und ein gekröpftes Ende. Das gerade Ende muss sich innen befinden, wenn die Schellenöffnung nach unten zeigt.

Richte den Adapter so aus, dass die Mutter nach außen zeigt. Der Adapter wird nun so auf die Schelle geschoben, dass das gekröpfte Schellenende in den schmalen Spalt neben der Mutter eingefädelt wird.

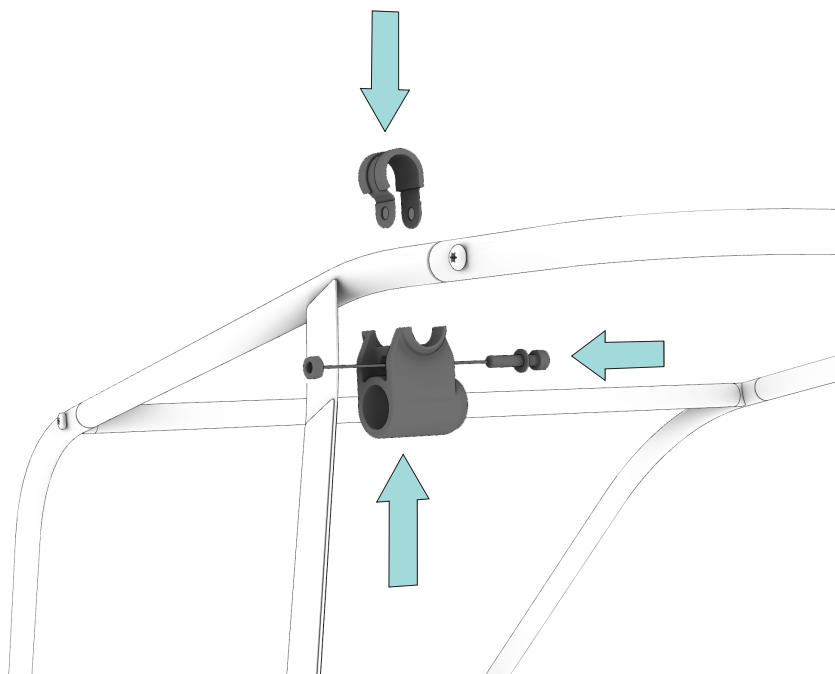


Abb. 3

Montiere nun die Schraube mit Unterlegscheibe. Dazu ist es notwendig, den Adapter und die Schelle fest zusammenzudrücken. Bis die ersten Gewindegänge greifen, kann die Schraube leicht schräg von oben zugeführt und festgedreht werden. Sobald die Schraube gegriffen hat, muss sie senkrecht zum Adapter ausgerichtet sein. Ziehe die Schraube nun handfest an. Achte darauf, dass dabei die Mutter nicht aus dem Adapter geschoben wird, da dieser sonst beschädigt werden kann.

Montiere den Spiegel entsprechend der dazugehörigen Anleitung.

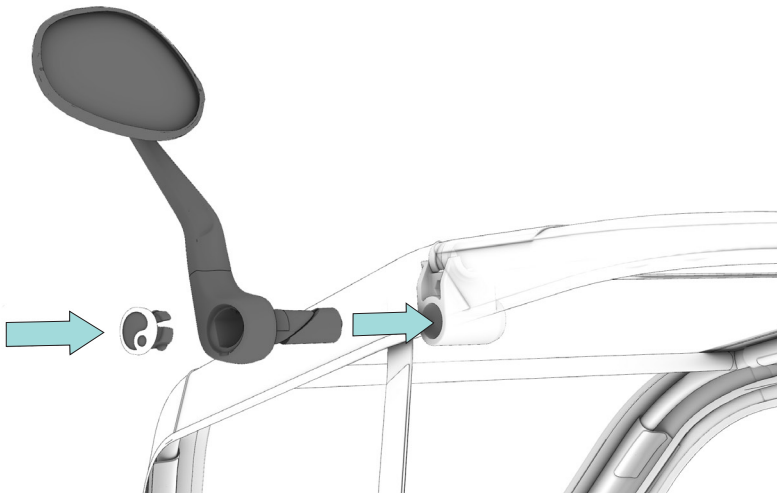


Abb. 4

Richte danach Spiegel und Adapter endgültig aus. Ziehe die Adapterschraube nun an, bis der Adapter ausreichend fest sitzt und sich nicht mehr leicht verdrehen lässt. Überprüfe den sicheren Sitz vor jeder Fahrt.

Gesetzliche Gewährleistung / Garantie

Es gilt die Gewährleistung im gesetzlichen Rahmen.

Weitere Details zur Garantie findest du auf unserer Homepage:

www.cagobike.com/garantie

Export in die USA und nach Kanada ist nicht erlaubt (Produkthaftung)!

Service

Solltest du Fragen zu dieser Montageanleitung haben, wende dich gerne an deinen Ca Go Händler oder direkt an dein Ca Go Service Team.

Content

Safety notices	11
General information	12
Scope of delivery	13
Intended use	14
Assembly	15
Statutory warranty / guarantee	17

For ease of reading, the masculine form is used for personal names and personal nouns in this manual. The same terms apply to both sexes for the purpose of equal treatment. The abbreviated form is used for editorial purposes only and does not imply any judgement.

Safety notices

Take special note of the following symbols



Warning

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided or precautions not taken, may result in death or serious injury.



Notice

This symbol warns you of misconduct that is not related to physical injury but results in damage to property and the environment.



Caution

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided or precautions not taken, may result in minor or moderate injury.



Safety instruction

This symbol indicates specific safety instructions and information on the handling of the product or the part of the manual to which particular attention should be paid.

The possible consequences described are not repeated in this original assembly instruction when these symbols appear.

General information

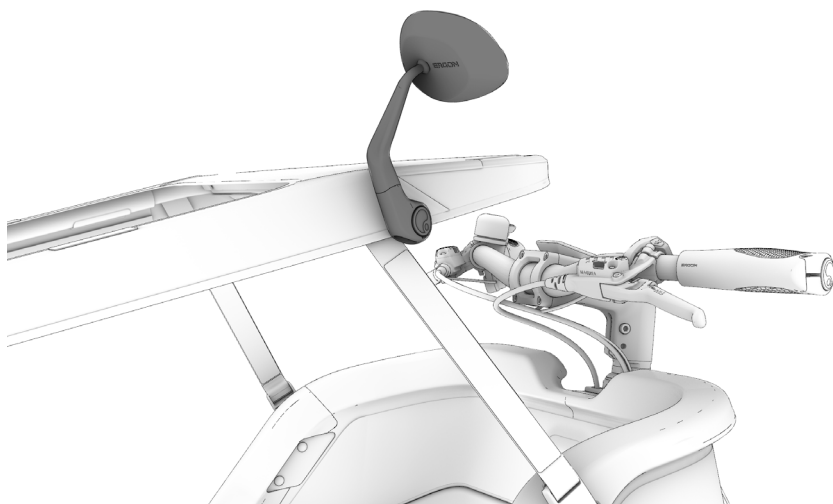


Fig. 1

This set, consisting of Ergon RM Touring mirror and adapter, allows you to mount the rear-view mirror directly on the All Weather Top of your FS. The rear-view mirror gives you a better overview and allows you to keep a better eye on the traffic behind you. The position on the All Weather Top is chosen so that the mirror can always be adjusted to the optimum setting. In addition, the hood dampens vibrations and road bumps, ensuring an even smoother view.



Note

For more information concerning the use of the mirror, please refer to the manufacturer's instructions.

Scope of delivery

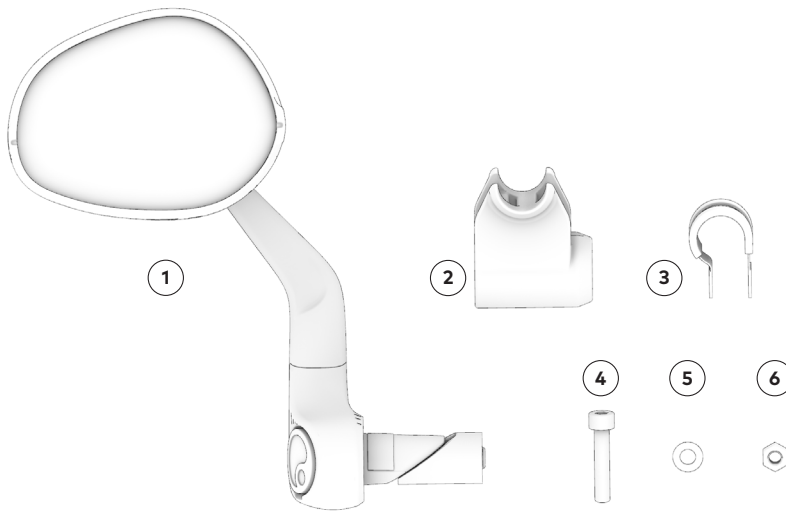


Fig. 2

- ① **Ergon RM Touring**, (only with RM Kit)
- ② **Rear-view mirror adapter**
- ③ **Pipe clamp with rubber**
- ④ **Cylinder head screw M5x25**
- ⑤ **Washer M5**
- ⑥ **Nut M5**

Intended use



Warnung

Adapter and mirror must be correctly fitted to prevent them coming loose while riding and thus posing a safety risk.



Warnung

The adapter is only approved for mounting the Ergon RM Touring rear-view mirror. Mounting the rear-view mirror directly on the end of the handlebar in combination with the All Weather Top is not permitted, as this could cause the rear-view mirror to collide with the All Weather Top when steering.



Hinweis

The rear-view mirror with adapter can only be mounted on the left-hand side.

Assembly

The rear-view mirror adapter can only be mounted on the left-hand side. First, position the pipe clamp on the main pipe of the All Weather Top behind the Velcro strap. To do this, the clamp must be threaded between the fabric hood and the pipe. The clamp has a straight end and a bent end. The straight end must be on the inside when the clamp opening is facing downwards.

Align the adapter so that the nut faces outwards. The adapter is now pushed onto the clamp so that the bent end of the clamp is threaded into the narrow gap next to the nut.

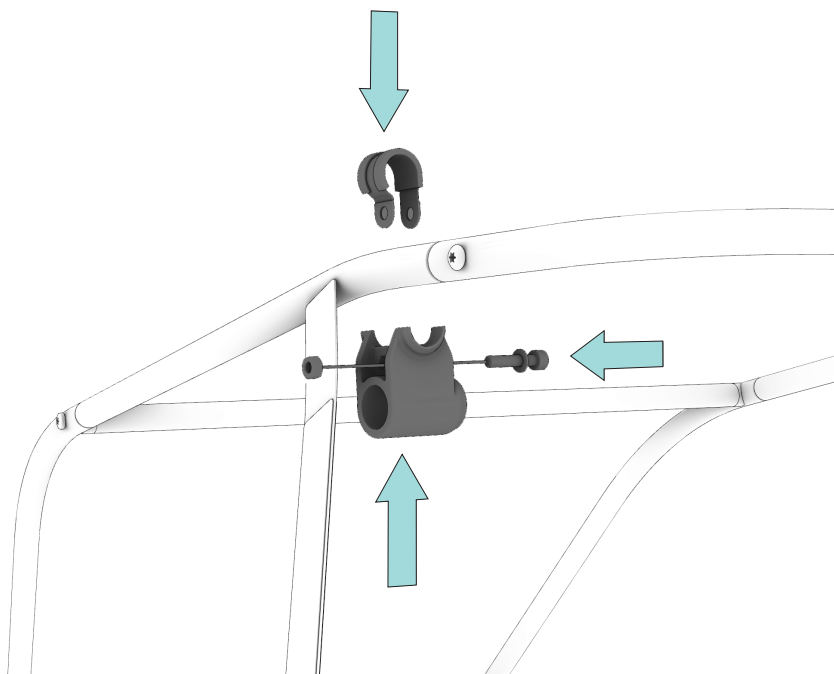


Fig. 3

Now fit the screw with the washer. To do this, you need to press the adapter and the clamp firmly together. Until the first threads engage, the screw can be inserted slightly at an angle from above and tightened. Once the screw has engaged, it must be aligned perpendicular to the adapter. Now tighten the screw hand-tight. Make sure that the nut is not pushed out of the adapter, as this could damage it.

Install the mirror according to the accompanying instructions.

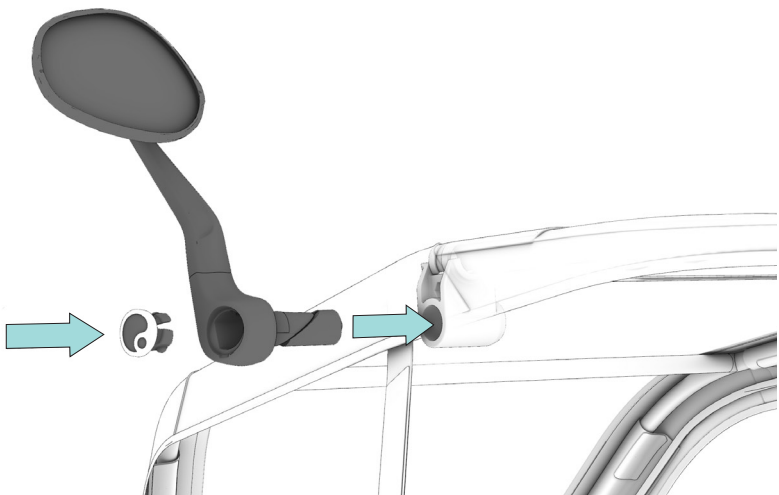


Fig. 4

Then align the mirror and adapter permanently. Now tighten the adapter screw until the adapter is sufficiently secure and can no longer be easily turned. Check that it is secure before every ride.

Statutory warranty / guarantee

The legal statutory warranty applies.

You can find more details on the guarantee on our website:

www.cagobike.com

Export to the USA and Canada is not permitted (product liability)!

Service

If you have questions concerning this user manual, please contact your Ca Go dealer or your Ca Go service team.

CO GO



Herausgeber:

Ca Go Bike GmbH

Am Autobahnkreuz 7

56072 Koblenz

Deutschland

+49 261 914090-600

info@cagobike.com

www.cagobike.com

Geschäftsführer: Franc Arnold

Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Koblenz / Registernummer: HRB 26998 / USt-IdNr. DE326206636

Ca Go Bike GmbH behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 08/2026

©Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzung sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung sind (auch auszugsweise, in gedruckter oder elektronischer Form) nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.